

SENZ WIFI

Configuration de Google Assistant

nVent

RAYCHEM

COMFORT YOU DESERVE

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Avant de continuer, vérifiez les points suivants :

- L'application mobile SENZ WIFI a été téléchargée et est installée sur votre smartphone (téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play)
- Vous avez configuré un compte dans l'application SENZ WIFI à l'aide de vos nom d'utilisateur et mot de passe
- Au moins un thermostat SENZ WIFI est installé

- Vous avez vérifié qu'il est possible de contrôler le(s) thermostat(s) SENZ WIFI via l'application SENZ WIFI
- Vous avez téléchargé l'application mobile **Google Home** sur votre smartphone


Une fois les conditions ci-dessus remplies, suivez les étapes ci-dessous afin de **configurer Google Assistant** pour le thermostat SENZ WIFI :

(REMARQUE : les captures d'écran de l'application peuvent différer selon le smartphone utilisé.)


COMMENT CONFIGURER GOOGLE ASSISTANT POUR LE THERMOSTAT SENZ WIFI

1 Ouvrez l'application mobile **Google Home** sur votre smartphone.


2 Cliquez sur le signe + pour ajouter.

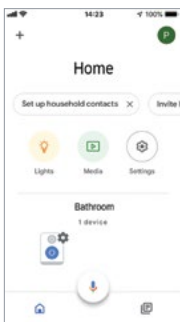


3 Cliquez sur **Configurer un appareil**.

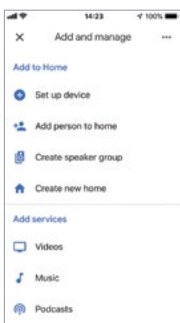


4 Sous la section **Fonctionne avec Google**, cliquez sur **Vous avez déjà configuré des appareil...**

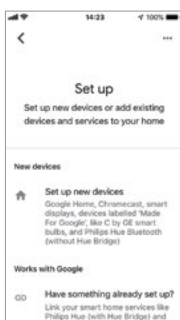


5 Recherchez **Thermostat SENZ WIFI** et cliquez dessus.

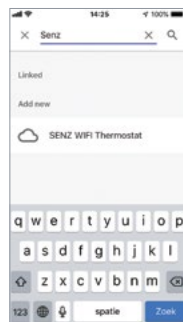

6 Connectez-vous à votre compte id.senzthermostat.nVent.com à l'aide de vos **nom d'utilisateur et mot de passe pour l'application SENZ WIFI**.

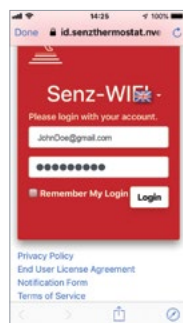


7 Lorsque le message de demande d'autorisation de lier votre compte Google au compte id.senzthermostat.nVent.com s'affiche, cliquez sur **Oui, donner l'accès**.

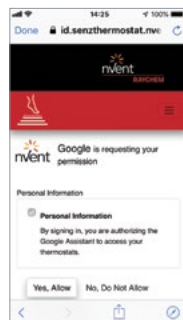


8 Cliquez sur **Terminé** en haut à gauche, puis fermez la page de l'application.


9 La liste des **thermostats SENZ WIFI** pouvant être liés à Google Home s'affiche à présent.

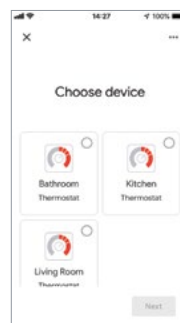

10 **Sélectionnez un thermostat** (si vous en avez plusieurs), puis cliquez sur **Suivant** en bas à droite.

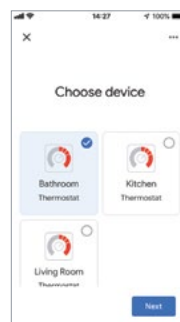

11 **Choisissez un emplacement/une habitation** pour ce thermostat SENZ WIFI, puis cliquez sur **Suivant** en bas à droite.

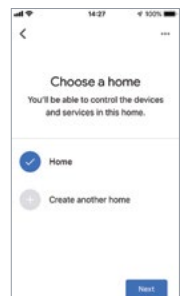


12 **Choisissez une pièce** pour ce thermostat SENZ WIFI, puis cliquez sur **Suivant** en bas à droite.



13 **Attribuez un emplacement et des pièces à tous les thermostats SENZ WIFI** (si vous en avez plusieurs) de votre compte.

14 La liste des thermostats **SENZ WIFI** est désormais visible **dans l'application Google Home**.

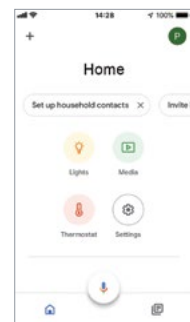

15 Essayez quelques **commandes vocales** du tableau ci-dessous en utilisant le **nom du thermostat** que vous avez attribué à l'appareil SENZ WIFI **ou la pièce** à l'aide des haut-parleurs compatibles Google Assistant.

EXEMPLES DE COMMANDES VOCALES

Action souhaitée	Résultat	Application à	Commande vocale	Exemple de texte
Régler une température précise	Modifie la température de réglage pour la valeur souhaitée. Remarque : En programmation hebdomadaire (programme 1, 2 ou 3), le programme reprend après 2 heures. En mode Constant, cette action est permanente.	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, règle [thermostat/nom du groupe] sur [température] . »	« Hey Google, règle la Salle de bains sur 22 degrés. »
Régler le thermostat en mode constant	Règle le thermostat en mode constant.	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, règle [thermostat/nom du groupe] sur CHAUFFAGE. »	« Hey Google, règle la Cuisine sur CHAUFFAGE. »
Régler le thermostat sur la programmation hebdomadaire	Règle le thermostat sur la dernière programmation hebdomadaire utilisée (c.-à-d. en mode programme = programme 1, 2 ou 3).	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, règle [thermostat/nom du groupe] sur AUTOMATIQUE. »	« Hey Google, règle le Salon sur AUTOMATIQUE. »
Éteindre le thermostat (c.-à-d. en mode Absent)	Règle le thermostat en mode Constant et la température sur 5 °C, ce qui a pour effet d'éteindre le système de chauffage par le sol.	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, éteins [thermostat/nom du groupe] . »	« Hey Google, éteins la Salle de bains . »
Connaître la température du moment	Aucune modification n'est effectuée. La température actuelle est annoncée.	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, quelle est la température de [thermostat/nom du groupe] ? »	« Hey Google, quelle est la température de la Cuisine ? »
Augmenter légèrement la température	Augmente la température réglée de 1,5 °C. Remarque : En programmation hebdomadaire (programme 1, 2 ou 3), le programme reprend après 2 heures. En mode Constant, cette action est permanente.	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, augmente la température de [thermostat/nom du groupe] . »	« Hey Google, augmente la température du Salon . »
Baisser légèrement la température	Baisse la température réglée de 1,5 °C. Remarque : En programmation hebdomadaire (programme 1, 2 ou 3), le programme reprend après 2 heures. En mode Constant, cette action est permanente.	Thermostat spécifique ou groupe	« Hey Google, baisse la température de [thermostat/nom du groupe] . »	« Hey Google, baisse la température de la Salle de bains . »

France

Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

Belgique

Tél. +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Suisse

Tél +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nvent.com



Notre portefeuille complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER