



ABDECKBLECH PERFORIERT    COVER PLATE PERF    PLAQUE D'OBTURATION PERF

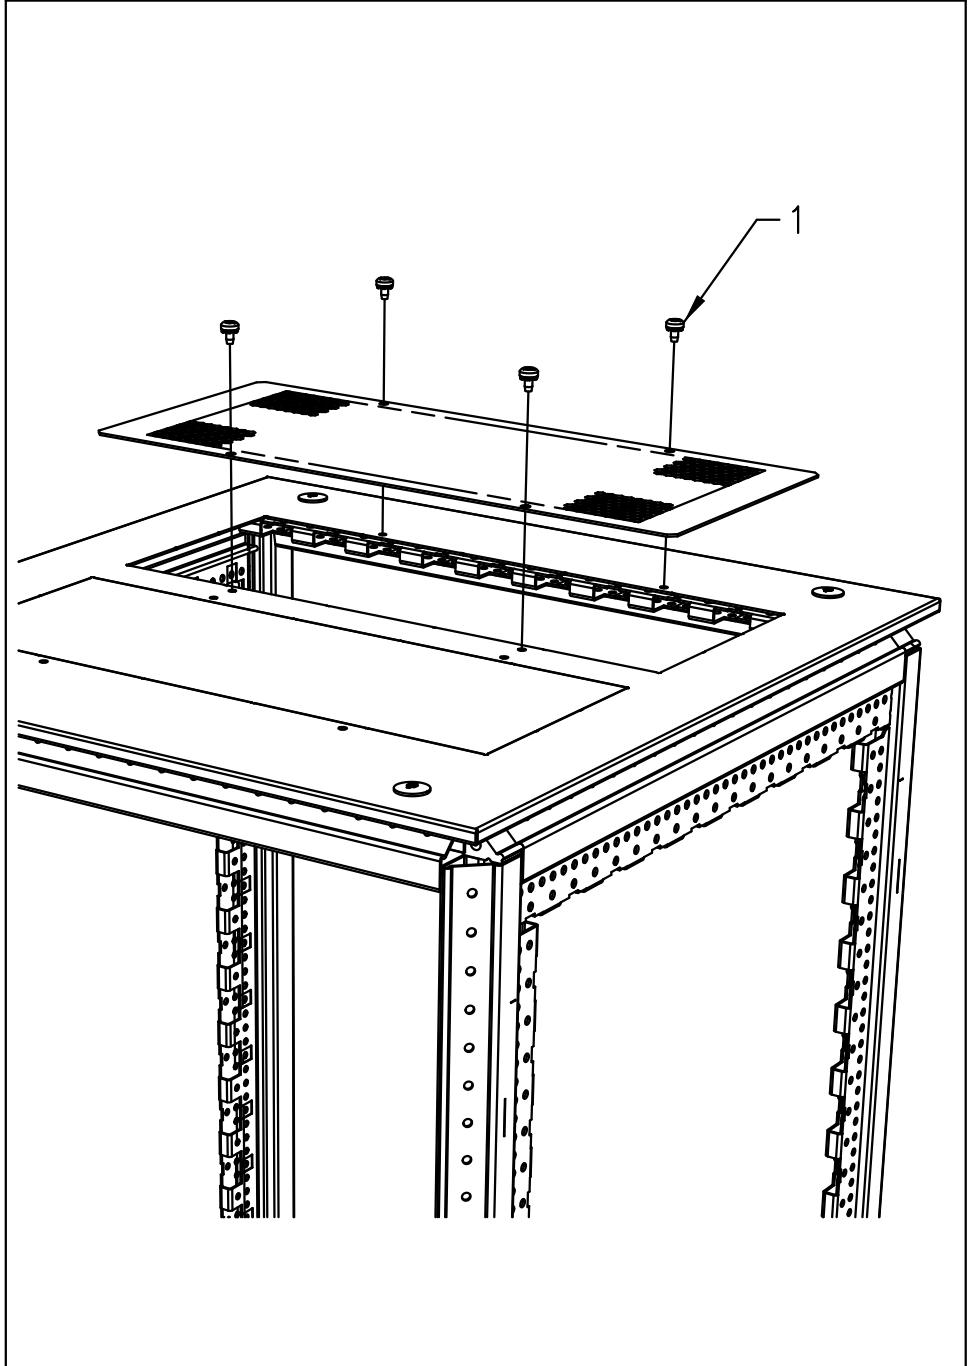


Montageanweisung  
Ausbauteile Dach  
VAR I STAR


Assembly instructions  
Top cover accessories  
VAR I STAR

Instructions de montage  
Accessoires toit  
VAR I STAR

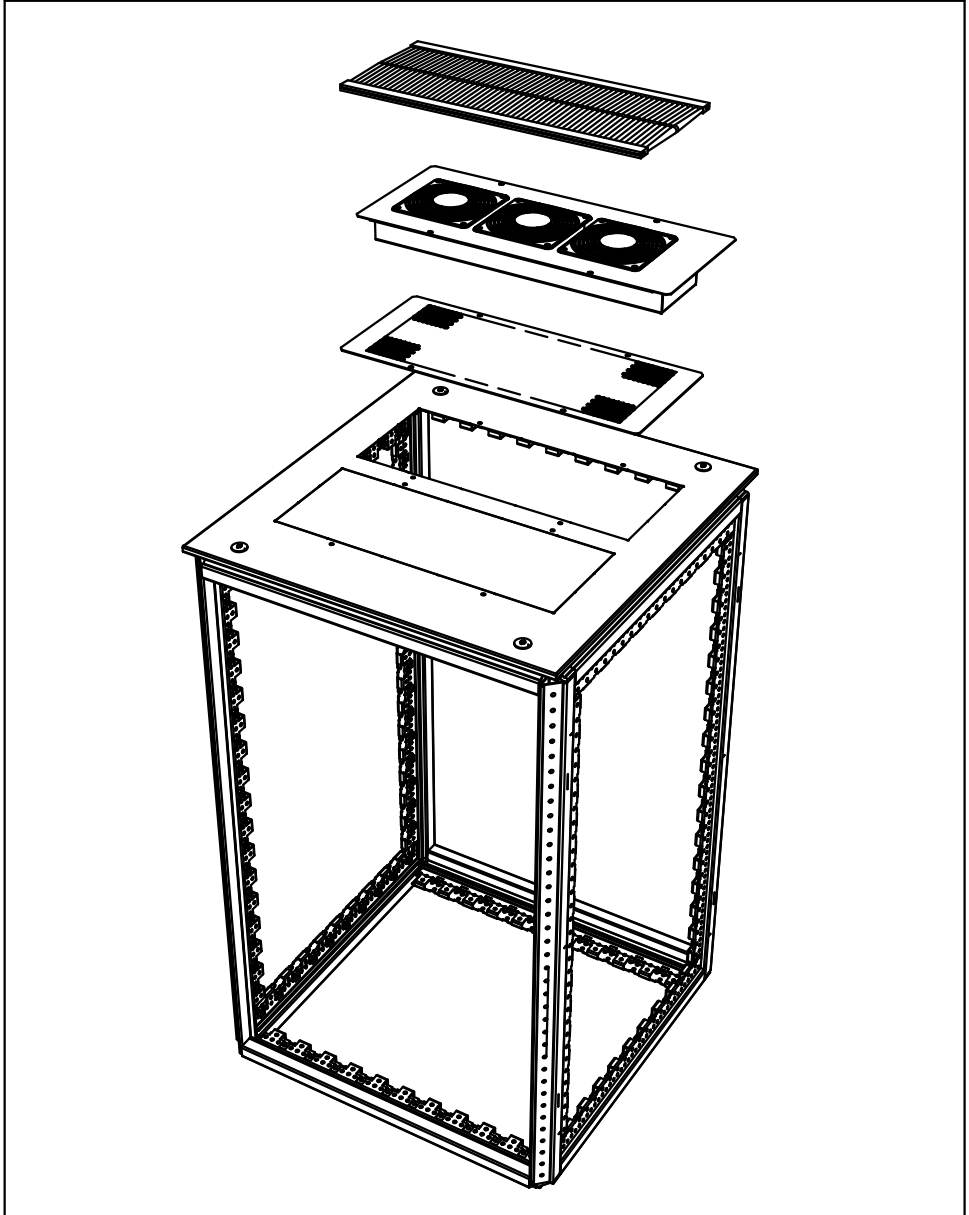

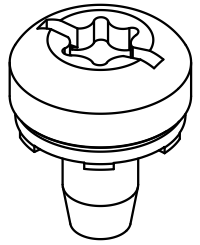

1 (4x)

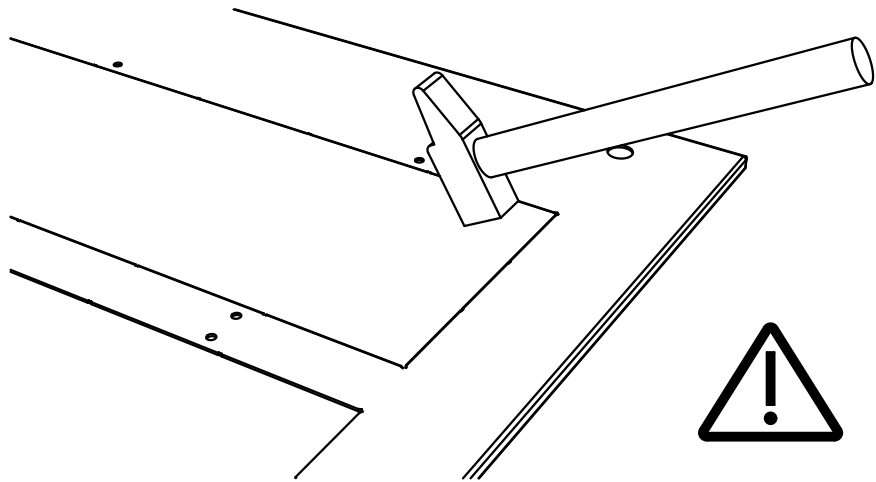

Zum Entfernen der Innenbleche empfehlen wir die Demontage des Dachs.  
Falls diese Massnahme nicht getroffen werden kann,  
müssen die im Schrank montierten Komponente, geschützt werden.  
Schutzhandschuhe tragen!


When removing the knock-outs,  
we recommend taking the top cover off of the cabinet.  
If this is not possible, measures must be taken  
to protect components in the cabinet interior.  
Wear protective gloves!

Nous conseillons de démonter le toit pour créer les ouvertures;  
si ceci n'est pas possible, veuillez prendre les dispositions  
nécessaires pour protéger les équipements intérieurs à la baie.  
Porter des gants!

BÜRSTENLEISTE

BRUSH STRIP

JOINT BALAI

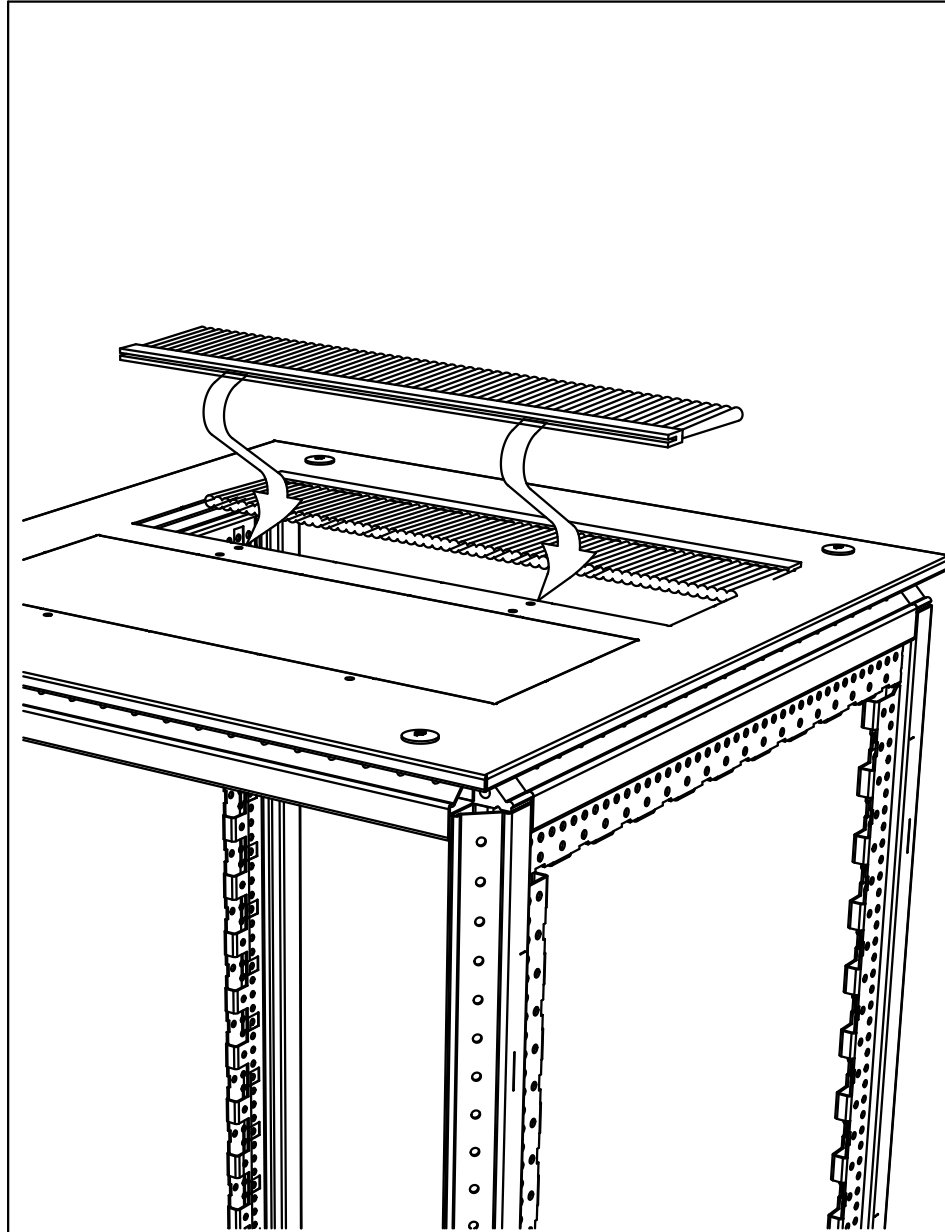

LÜFTEREINSATZ  
MIT 3 VENTILATOREN

FAN INSERT  
WITH 3 FANS

CAISSON 3 VENTILATEURS

